


# ИНСТРУКЦИЯ К УМНОМУ ЗАМКУ SL300

## Технические параметры

Спасибо, что выбрали наш умный замок.  
Перед эксплуатацией и установкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

|                                 |                                                                                                                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Материал                        | Алюминиевый сплав                                                                                                                           |
| Способ разблокировки            | Отпечаток пальца, пароль, IC-карта, механический ключ, приложение                                                                           |
| Модуль отпечатков пальцев       | Полупроводниковый модуль отпечатков пальцев                                                                                                 |
| Тип карты                       | Mifare M1                                                                                                                                   |
| Емкость памяти отпечат. пальцев | 99 шт.                                                                                                                                      |
| Емкость памяти паролей          | 99 шт.                                                                                                                                      |
| Емкость IC-карты                | 99 шт.                                                                                                                                      |
| Источник питания                | 4 щелочные батарейки типа «AA»                                                                                                              |
| Аварийное питание               | 5 В Type-C                                                                                                                                  |
| Сигнал. низк. напряжения        | <4.8 В                                                                                                                                      |
| Рабочая температура             | -25°C ~ 70°C                                                                                                                                |
| Относительная влажность         | 20~90% Относительной влажности                                                                                                              |
| Функции                         | Защита от воров, голосовые подсказки, сигнализация разряда аккумулятора, виртуальный пароль, администраторские настройки нескольких уровней |

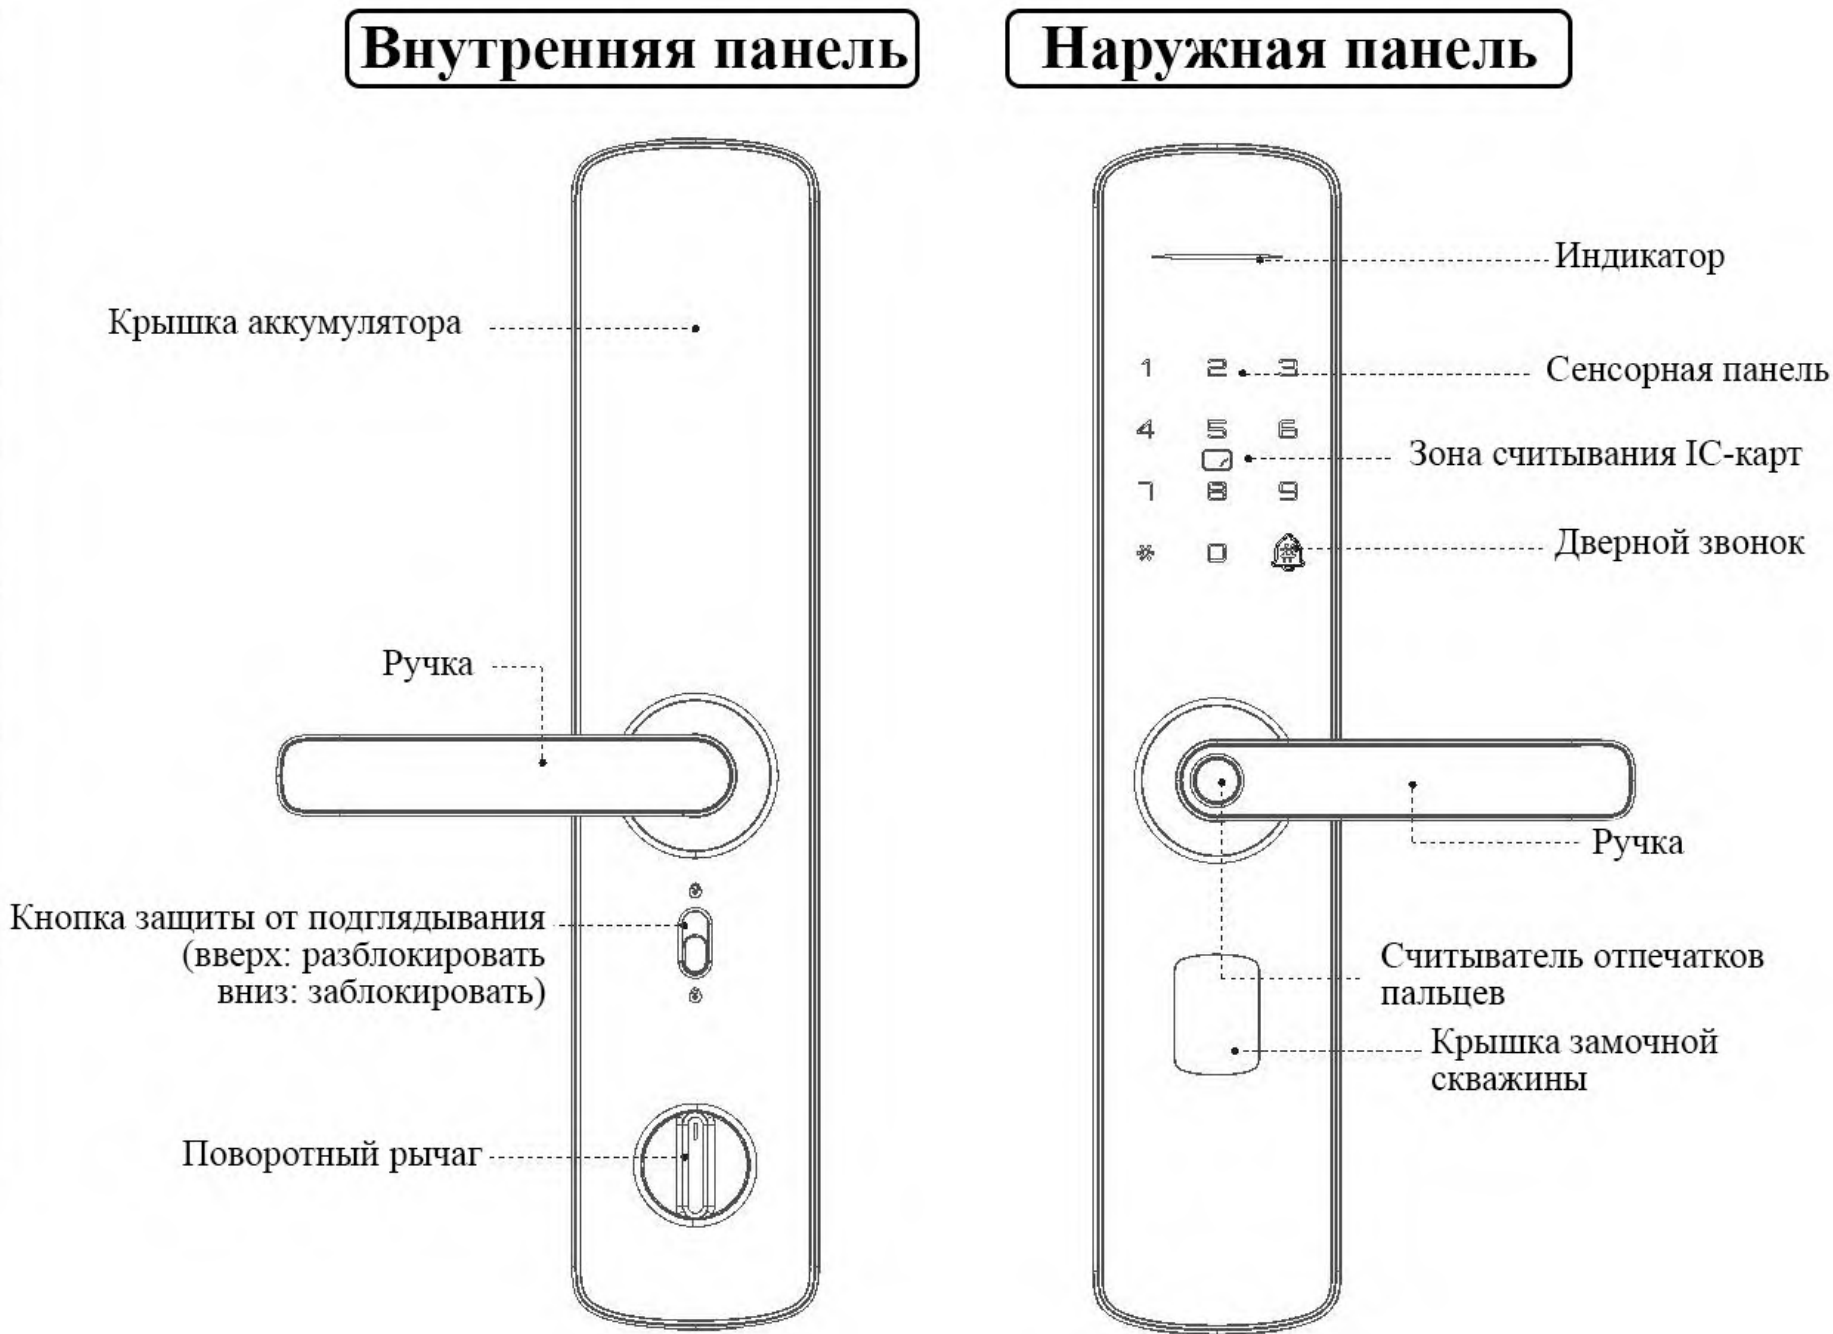

## Инструкции

### Комплект поставки

| Элемент                  | Кол-во | Элемент           | Кол-во |
|--------------------------|--------|-------------------|--------|
| Наружная панель          | ①      | Врезной замок     | ①      |
| Внутренняя панель        | ①      | Механический ключ | ②      |
| Аксессуары               | ①      | Карточка          | ②      |
| Руководство пользователя | ①      | Цилиндр           | ①      |

### Описание основных функций

#### Администратор и пользователь:

- Администратор (ID: 01) может не только открывать дверь, но и управлять внутренними данными замка. В особых случаях администратор обладает высшими полномочиями.
- Обычные пользователи (ID: 02-99) могут только открывать дверь. Они не могут просматривать или изменять данные замка.

#### Блокировка системы:

Система блокируется на 90 секунд и выдает сигнал тревоги, если в течение 5 минут было сделано три неправильных попытки ввода пароля.

#### Предупреждение о низком заряде батареи:

Когда система сигнализирует о низком заряде аккумулятора, необходимо незамедлительно заменить или зарядить аккумулятор.

#### Функция сигнализации о взломе:

Когда кто-то пытается взломать замок снаружи, ослабив переднюю панель, замок издает звуковой сигнал.


#### Режим отключения звука:

Нажмите кнопку \* дважды, чтобы включить или выключить режим отключения звука.

#### Защита от подглядывания:


Пользователь может ввести любое число до или после правильного пароля, чтобы открыть дверь.

### Система аварийного питания и перезагрузки

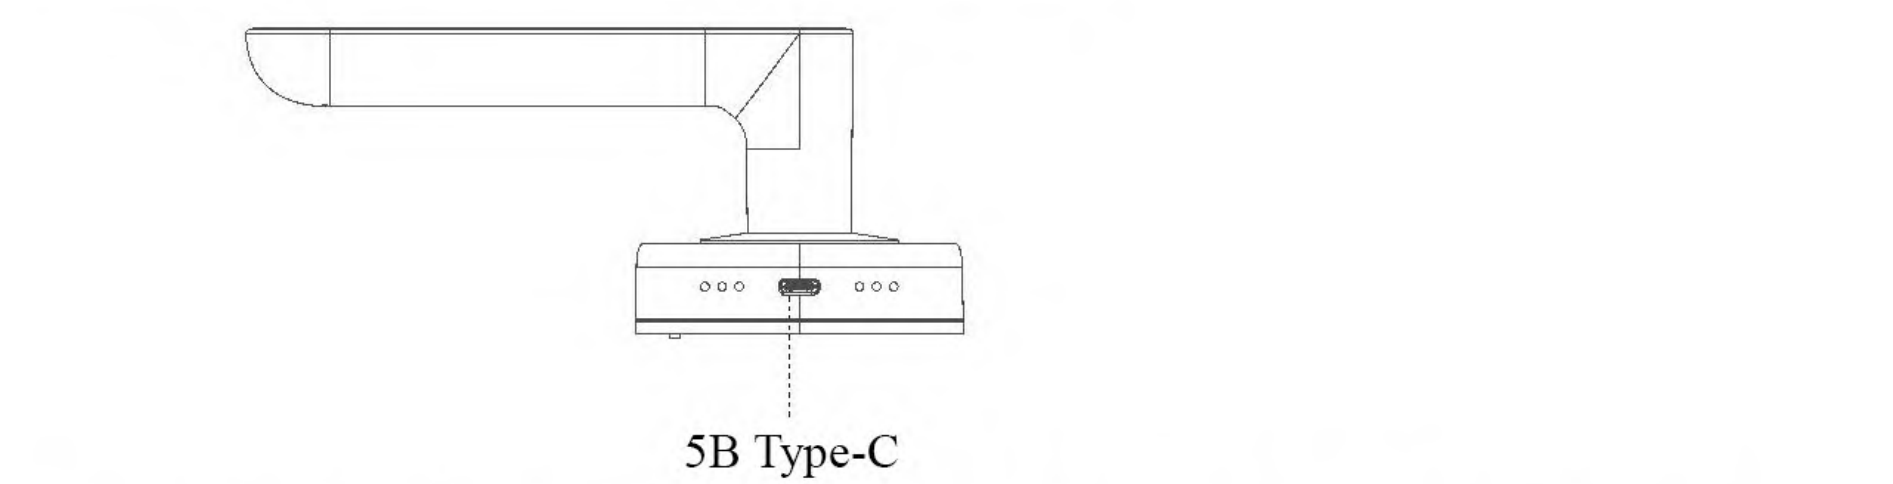

- Если система вышла из строя, откройте дверь с помощью механического ключа.
- При низком заряде батареи подключите устройство к портативному источнику питания с помощью кабеля с разъемом Type-C, вставьте его в разъем аварийного питания. После этого устройство откроет дверь.
- Если система зависла, подключите устройство к портативному источнику питания с помощью кабеля с разъемом Type-C, вставьте его в разъем аварийного питания. После этого система перезагрузится и устройство будет готово к работе.


### Функция сброса системы

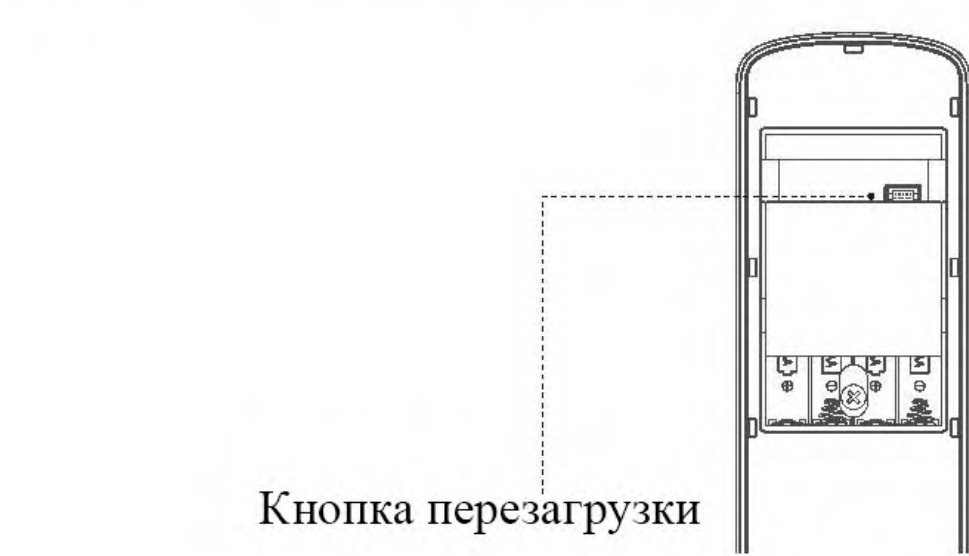


Эта процедура удалит все пользовательские данные, связанные с замком. Снимите крышку аккумулятора, затем при включенном питании нажмите и удерживайте кнопку сброса в течение 3 секунд с помощью иглой или специального инструмента. Когда данные системы будут очищены, индикатор загорится зеленым цветом, и раздастся звуковой сигнал.

## Шаги установки

- Начертите линии на двери в соответствии с шаблоном, рекомендуемое расстояние между ручкой и полом составляет 1–1,2 м.
- Просверлите отверстия в соответствии с шаблоном
- Проденьте провод врезного замка в верхнее отверстие, а затем закрепите замок с помощью 4 винтов.
- Вставьте подходящие резьбовые втулки, закрепите стержни в соответствующем положении на наружной панели.

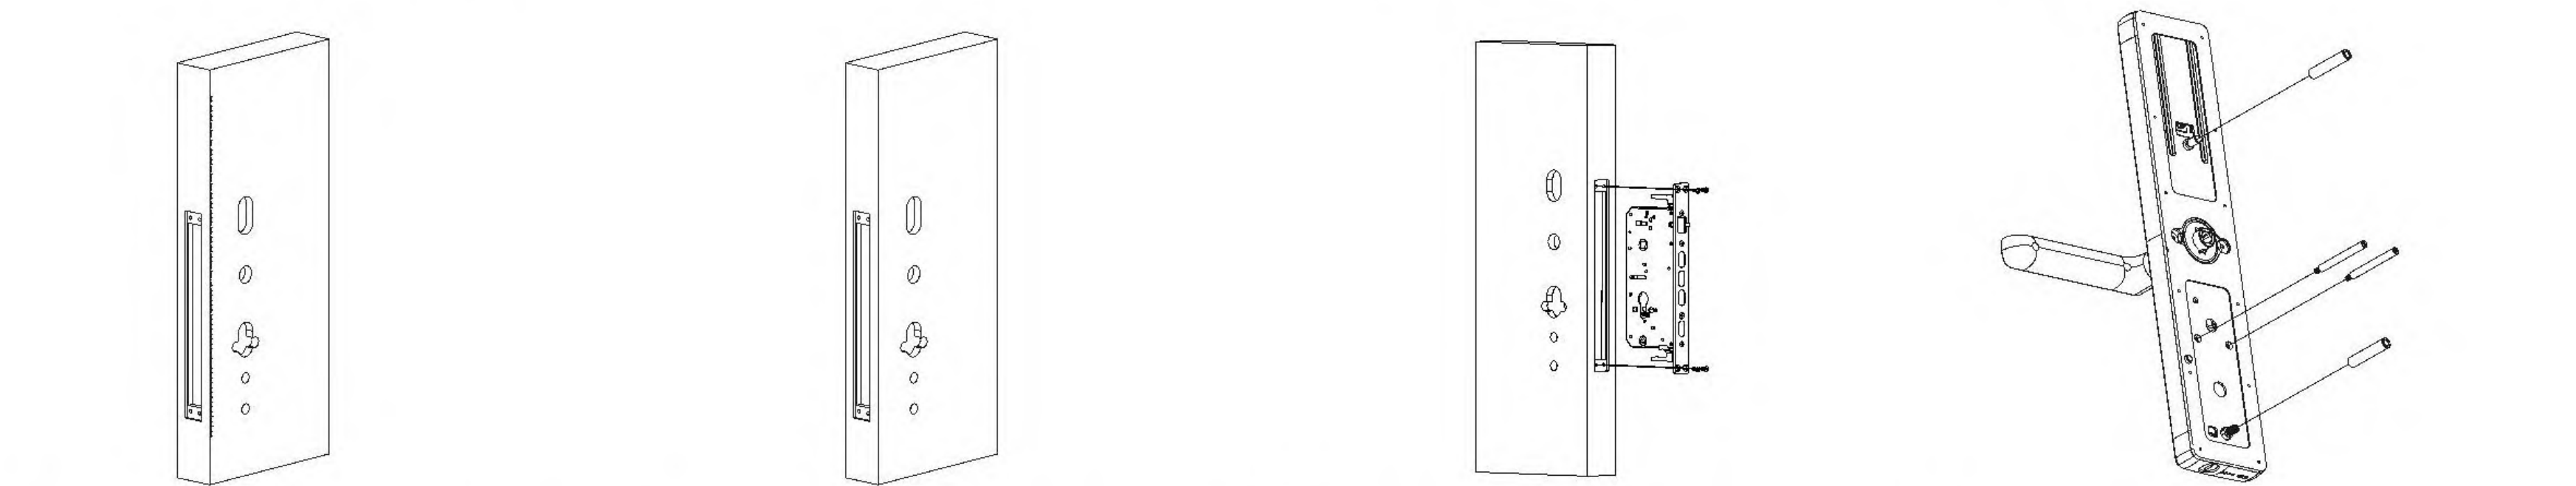


- Установите подходящий шпиль в отверстие для шпильки на наружной панели. Затем проденьте провод наружной панели через отверстие в двери. Затем закрепите наружную панель на двери.
- Вставьте провода наружной панели в соответствующие гнезда на внутренней панели. Затем вставьте задний шпиль в отверстие для шпильки задней панели и вставьте передаточный стержень в врезной замок. Затем установите заднюю панель на дверь.
- Используйте винты для крепления внутренней панели к задней пластине. Затем вставьте 4 щелочных батарейки и закройте крышку.
- Установите ответную планку и запорную коробку на дверную раму и закрепите 4 винтами. Проверьте дверной замок, открыв и закрыв дверь изнутри, чтобы убедиться, что дверь открывается и закрывается плавно. Если открытие происходит туго, возможно, ответная планка не отцентрирована относительно корпуса замка. В таком случае, следует отрегулировать положение планки так, чтобы корпус замка находился в центре отверстия ответной планки, затем снова протестировать дверной замок, пока дверь не будет открываться и закрываться плавно.

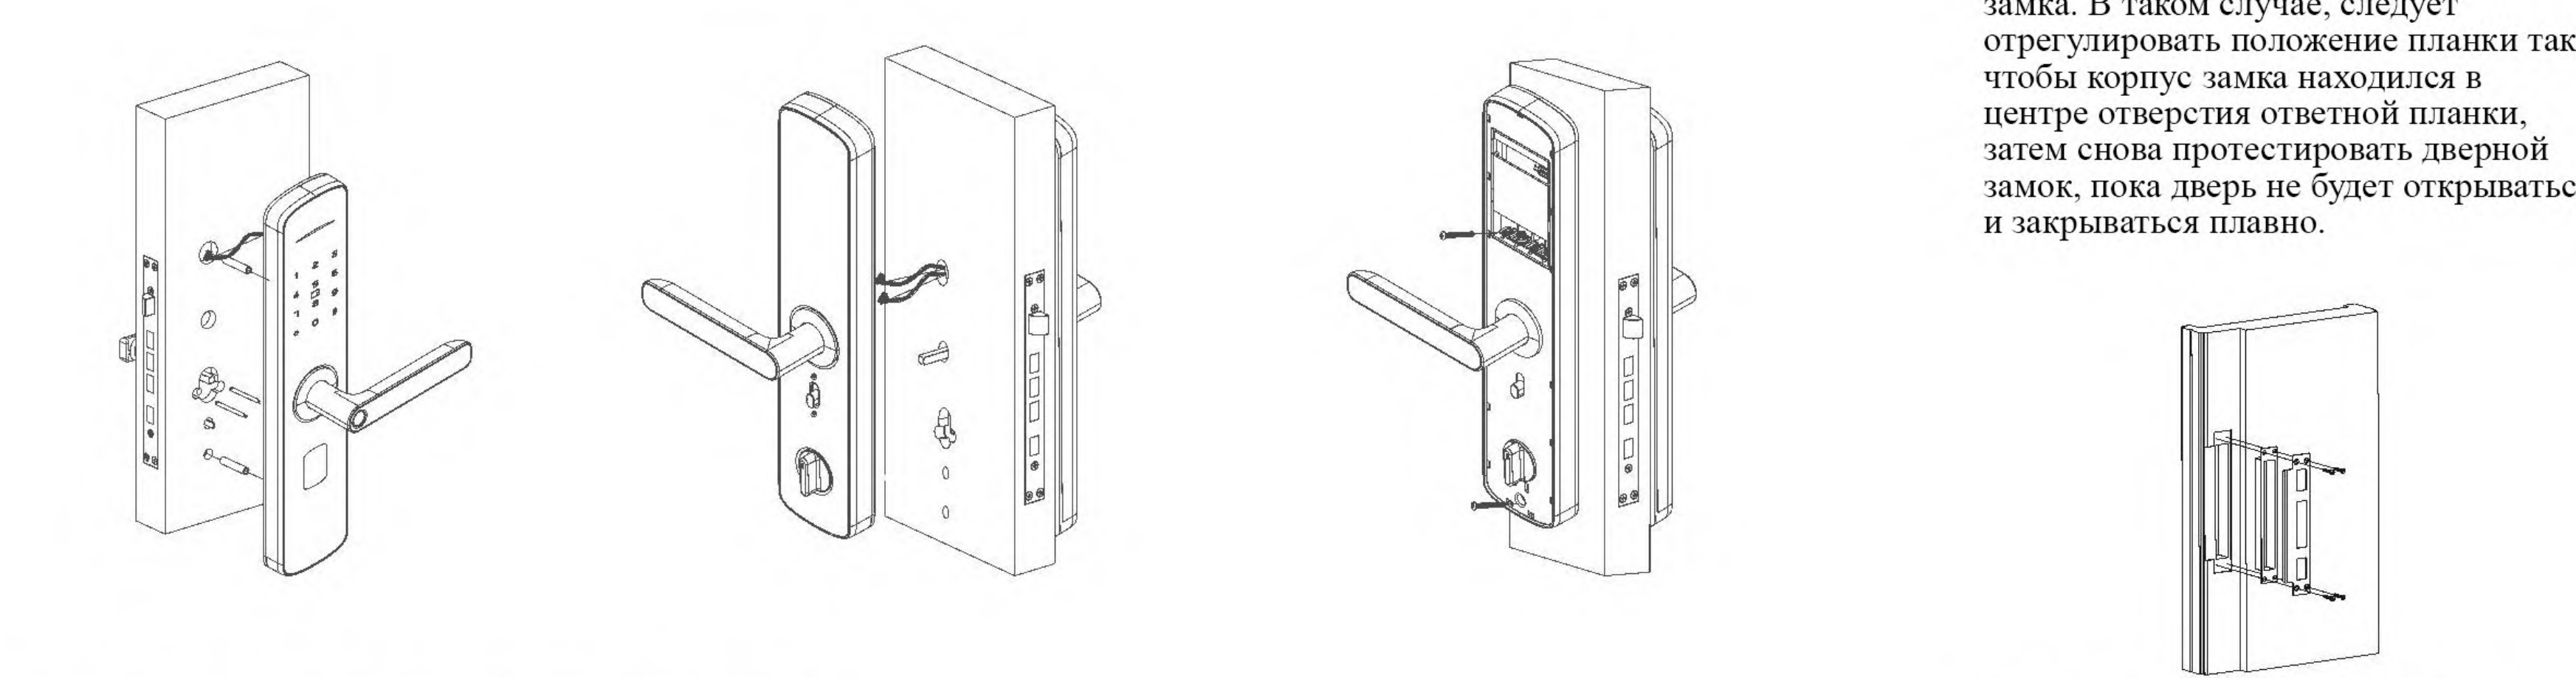


### Смена направления наружной ручки

- С помощью отвертки выкрутите винт.
- Поверните наружную ручку вверх на 180°, чтобы изменить направление её движения.
- Затяните винт. Проверьте, правильно ли работает ручка.

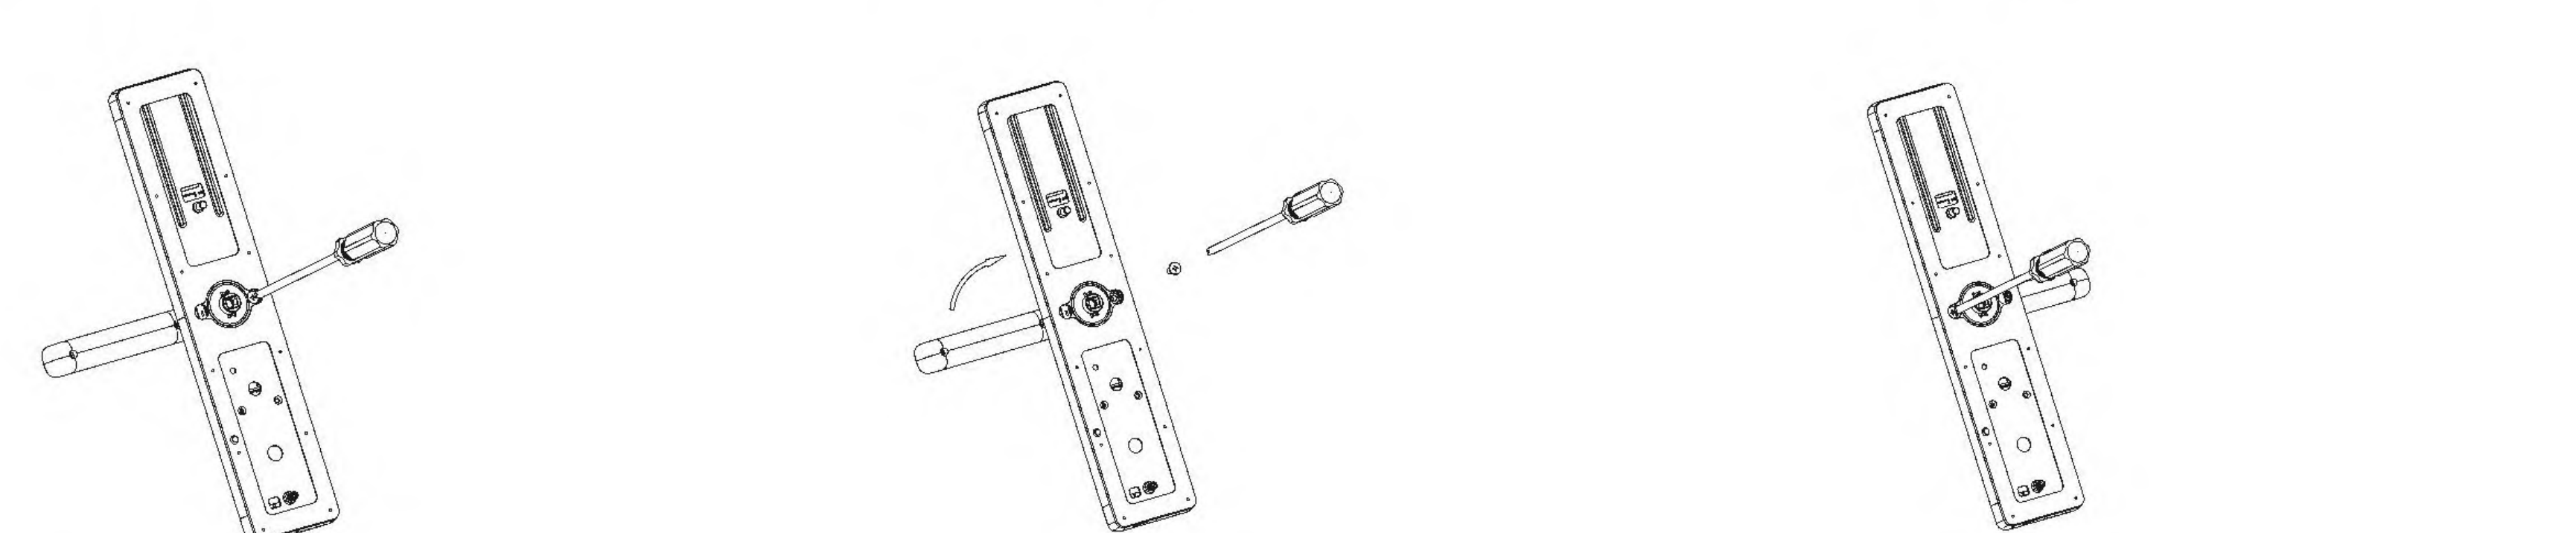

### Смена направления внутренней ручки

- С помощью отвертки выкрутите винт.
- Поверните наружную ручку вверх на 180°, чтобы изменить направление её движения.
- Затяните винт. Проверьте, правильно ли работает ручка.

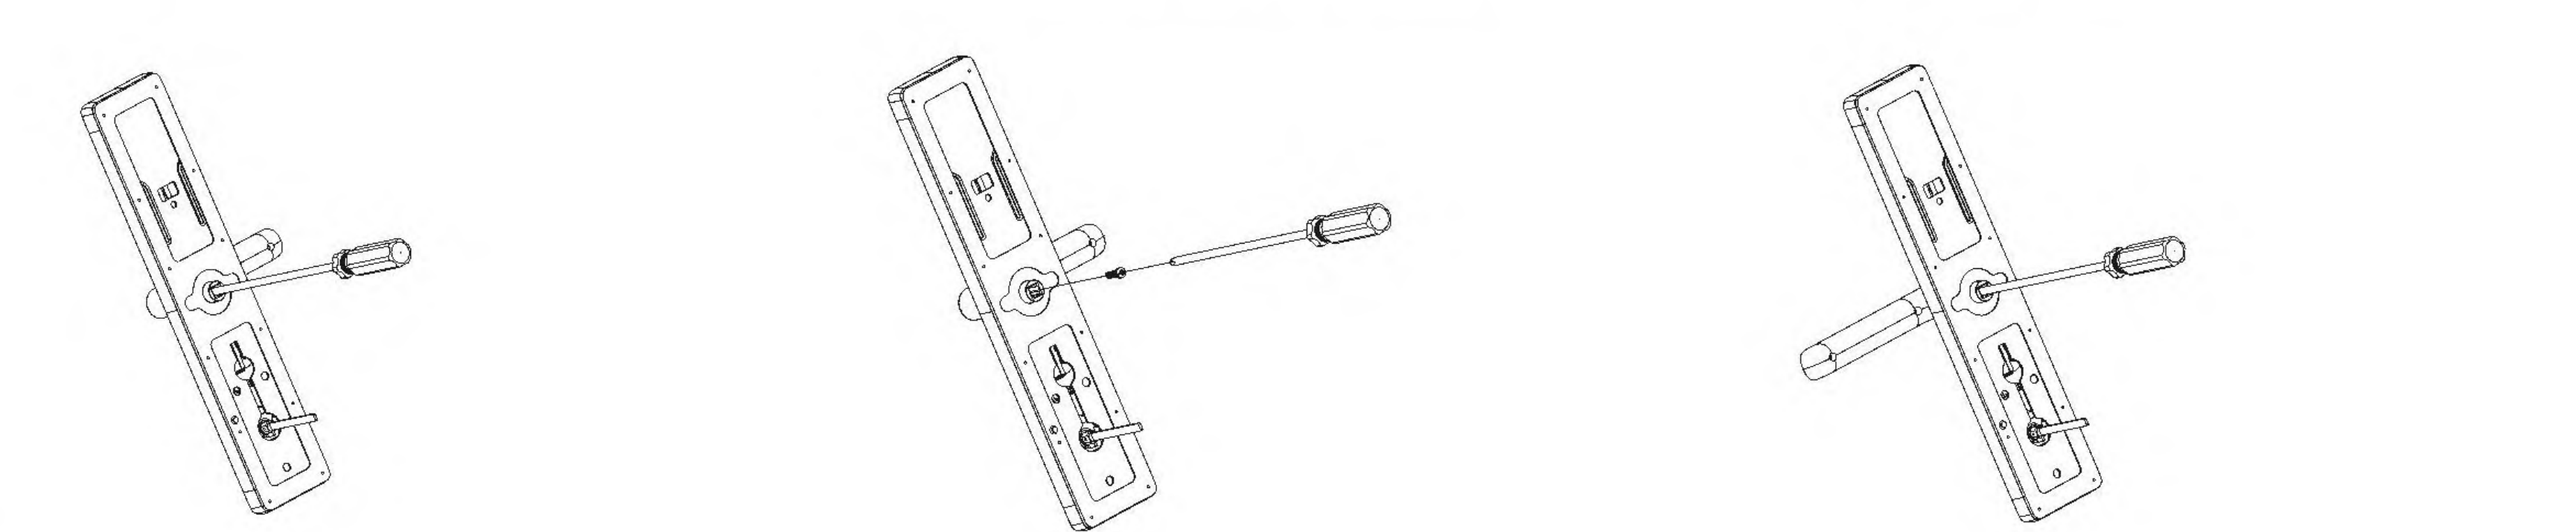

Процесс эксплуатации

1 Демо режим

1. Нажмите на сенсорный экран.
2. Выберите один из способов разблокировки: отпечаток пальца / пароль / IC-карта

Примечание: После установки система находится в демонстрационном режиме, Дверь можно открыть с помощью любого отпечатка пальца или пароля. Вы можете опробовать систему, следуя голосовым подсказкам.

2 Регистрация администратора

1. Нажмите на сенсорный экран
2. Дважды нажмите [#], чтобы войти в режим настройки
3. Внесите отпечаток пальца 6 раз
4. Введите пароль из 6-8 цифр и нажмите [#]
5. Введите тот же пароль еще раз и нажмите [#]
6. Используйте IC-карту
7. Готово

Примечание:  
1. При первой регистрации пароля администратора программа по умолчанию устанавливает идентификационный номер администратора 01.  
2. При первой регистрации администратора необходимо установить пароль. Если отпечаток пальца введен успешно, но ввод пароля пропущен, регистрация администратора не будет выполнена. Выйдите из настроек системы и вернитесь в демонстрационный режим.

3 Регистрация пользователя

1. Нажмите на сенсорный экран
2. Дважды нажмите [#], чтобы войти в режим настройки
3. Введите отпечаток пальца / пароль администратора
4. Нажмите «1», чтобы добавить пользователя
5. Введите идентификатор пользователя [01-99] и нажмите [#]
6. Введите отпечаток пальца 6 раз
7. Введите пароль из 6-8 цифр и нажмите [#]
8. Введите тот же пароль еще раз и нажмите [#]
9. Используйте IC-карту
10. Готово

4 Удаление пользователя

1. Нажмите на сенсорный экран
2. Дважды нажмите [#], чтобы войти в режим настройки
3. Введите отпечаток пальца/пароль администратора
4. Нажмите «2», чтобы удалить пользователя
5. Введите ID удаляемого пользователя [02-99] и нажмите [#]
6. Нажмите «1», чтобы удалить отпечаток пальца пользователя.
- Нажмите «2» — удалить пароль.
- Нажмите «3» — удалить IC-карту.
- Нажмите «6» — удалить весь ID
7. Готово


5 Настройки сети

1. Нажмите на сенсорный экран
2. Дважды нажмите [#], чтобы войти в режим настройки
3. Введите отпечаток пальца / пароль администратора
4. Нажмите «3» для перехода в режим сопряжения
5. Нажмите «\*», чтобы выйти
6. Готово

Примечание:  
Перед использованием этой функции загрузите приложение «Smart Life» из магазина приложений.  
1. Включите приложение «Smart Life» и Bluetooth на телефоне.  
2. Нажмите «Добавить устройство».  
3. Ожидайте добавления устройства.

Настройка сети приложения Smart Life после перехода устройства в режим сопряжения

1. Нажмите «Добавить устройство»
2. Нажмите «Добавить»
3. Выберите wifi сеть для подключения
4. Нажмите «Готово»

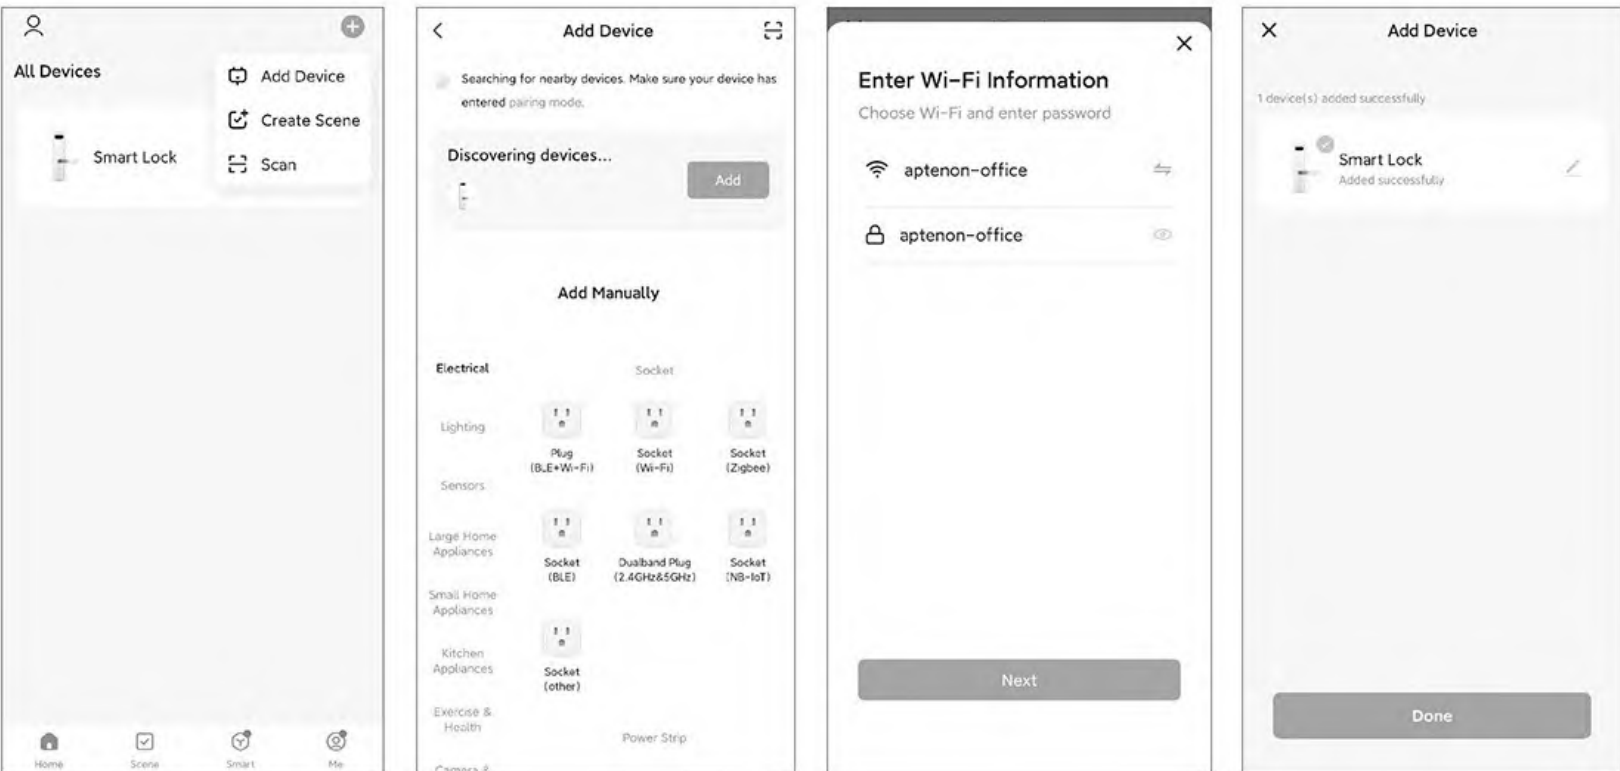

6 Настройки системы

1. Нажмите на сенсорный экран
2. Дважды нажмите [#], чтобы войти в режим настройки
3. Введите отпечаток пальца/пароль администратора
4. Нажмите «4», чтобы войти в настройки системы
5. Нажмите «1», чтобы запросить серийный номер замка
- Нажмите «2», чтобы запросить дату и время
- Нажмите «3», чтобы запросить версию программного обеспечения
- Нажмите «4» для настройки громкости - Нажмите [1-4] для выбора уровня громкости
- Нажмите «6» для настройки дверного звонка - Нажмите «1» для включения / Нажмите «2» для выключения
- Нажмите «7» для настройки языка
6. Готово

7 Режим без блокировки

1. Нажмите на сенсорный экран
2. Дважды нажмите [#], чтобы войти в режим без блокировки
3. Введите отпечаток пальца / пароль администратора
4. Нажмите «5», чтобы войти в режим без блокировки
5. Нажмите «1», чтобы включить режим без блокировки
- Нажмите «2», чтобы выключить режим без блокировки
6. Готово

Примечание:  
В стандартном режиме система блокируется на 90 секунд с отображением предупреждающего сообщения, если в течение 5 минут введено 3 неправильных кода.

8 Настройки даты и времени

1. Нажмите на сенсорный экран
2. Дважды нажмите [#], чтобы войти в режим настройки
3. Введите отпечаток пальца / пароль администратора
4. Нажмите «6», чтобы войти в режим настройки даты и времени
5. Введите «год-месяц-день-час-минуты»
6. Готово

9 Настройки режима блокировки

1. Нажмите на сенсорный экран
2. Дважды нажмите [#], чтобы войти в режим настройки
3. Введите отпечаток пальца/пароль администратора
4. Нажмите «9», чтобы войти в настройки режима блокировки
5. Нажмите «3», чтобы включить стандартный режим открывания
- Нажмите «4», чтобы отключить стандартный режим открывания
6. Готово

10 Заводские настройки

1. Нажмите на сенсорный экран
2. Дважды нажмите [#], чтобы войти в режим настройки
3. Введите отпечаток пальца / пароль администратора
4. Нажмите «0», чтобы войти в режим сброса до заводских настроек
5. Нажмите [#], чтобы подтвердить. Нажмите «\*» для выхода
6. Готово



Отсканируйте QR-код, чтобы загрузить приложение