
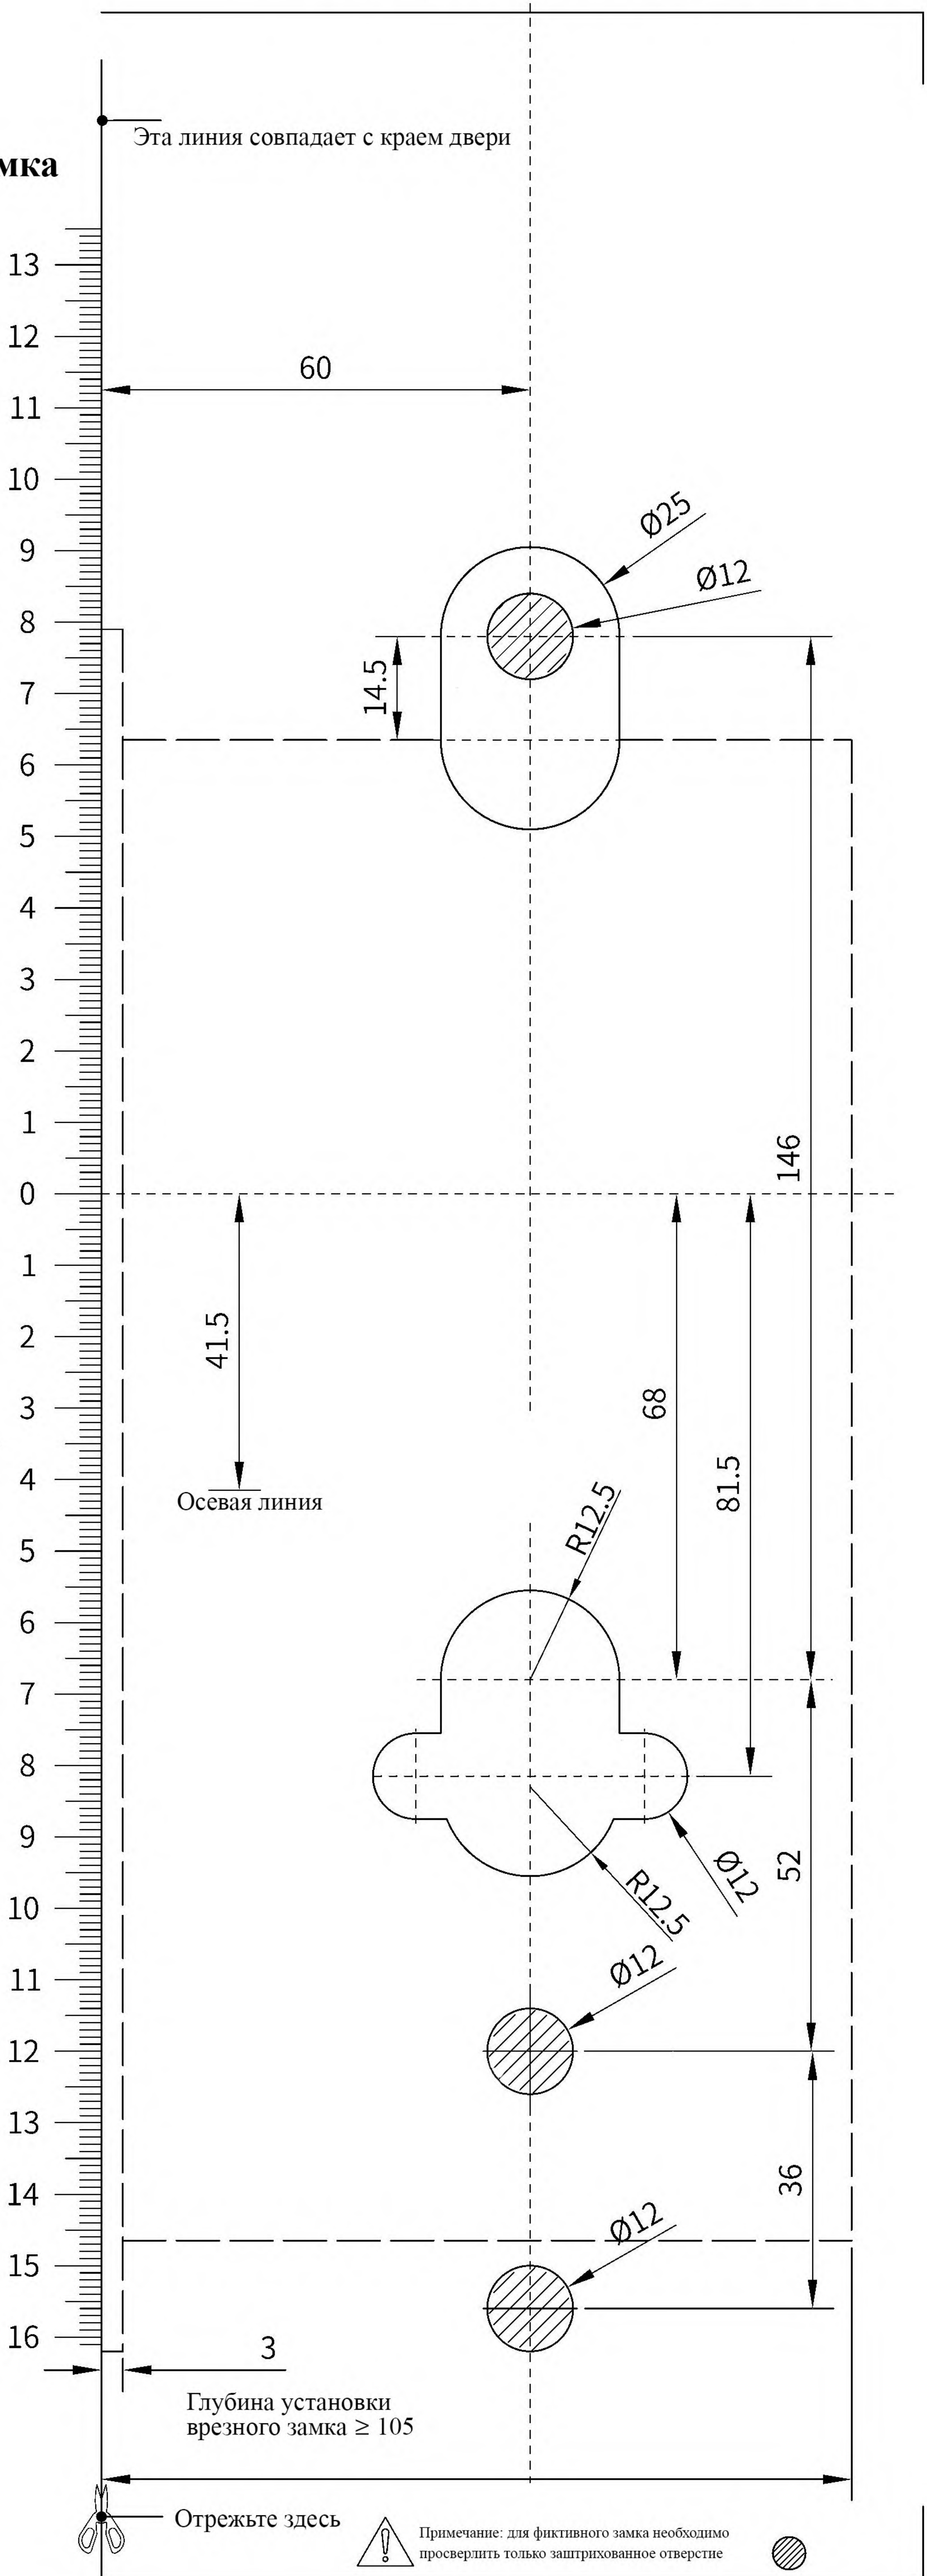


ШАБЛОН ДЛЯ УСТАНОВКИ УМНОГО ЗАМКА SL500 (6068)

Схема сверления дверного полотна

Схема сверления врезного замка

Схема сверления ответной планки для металлической двери

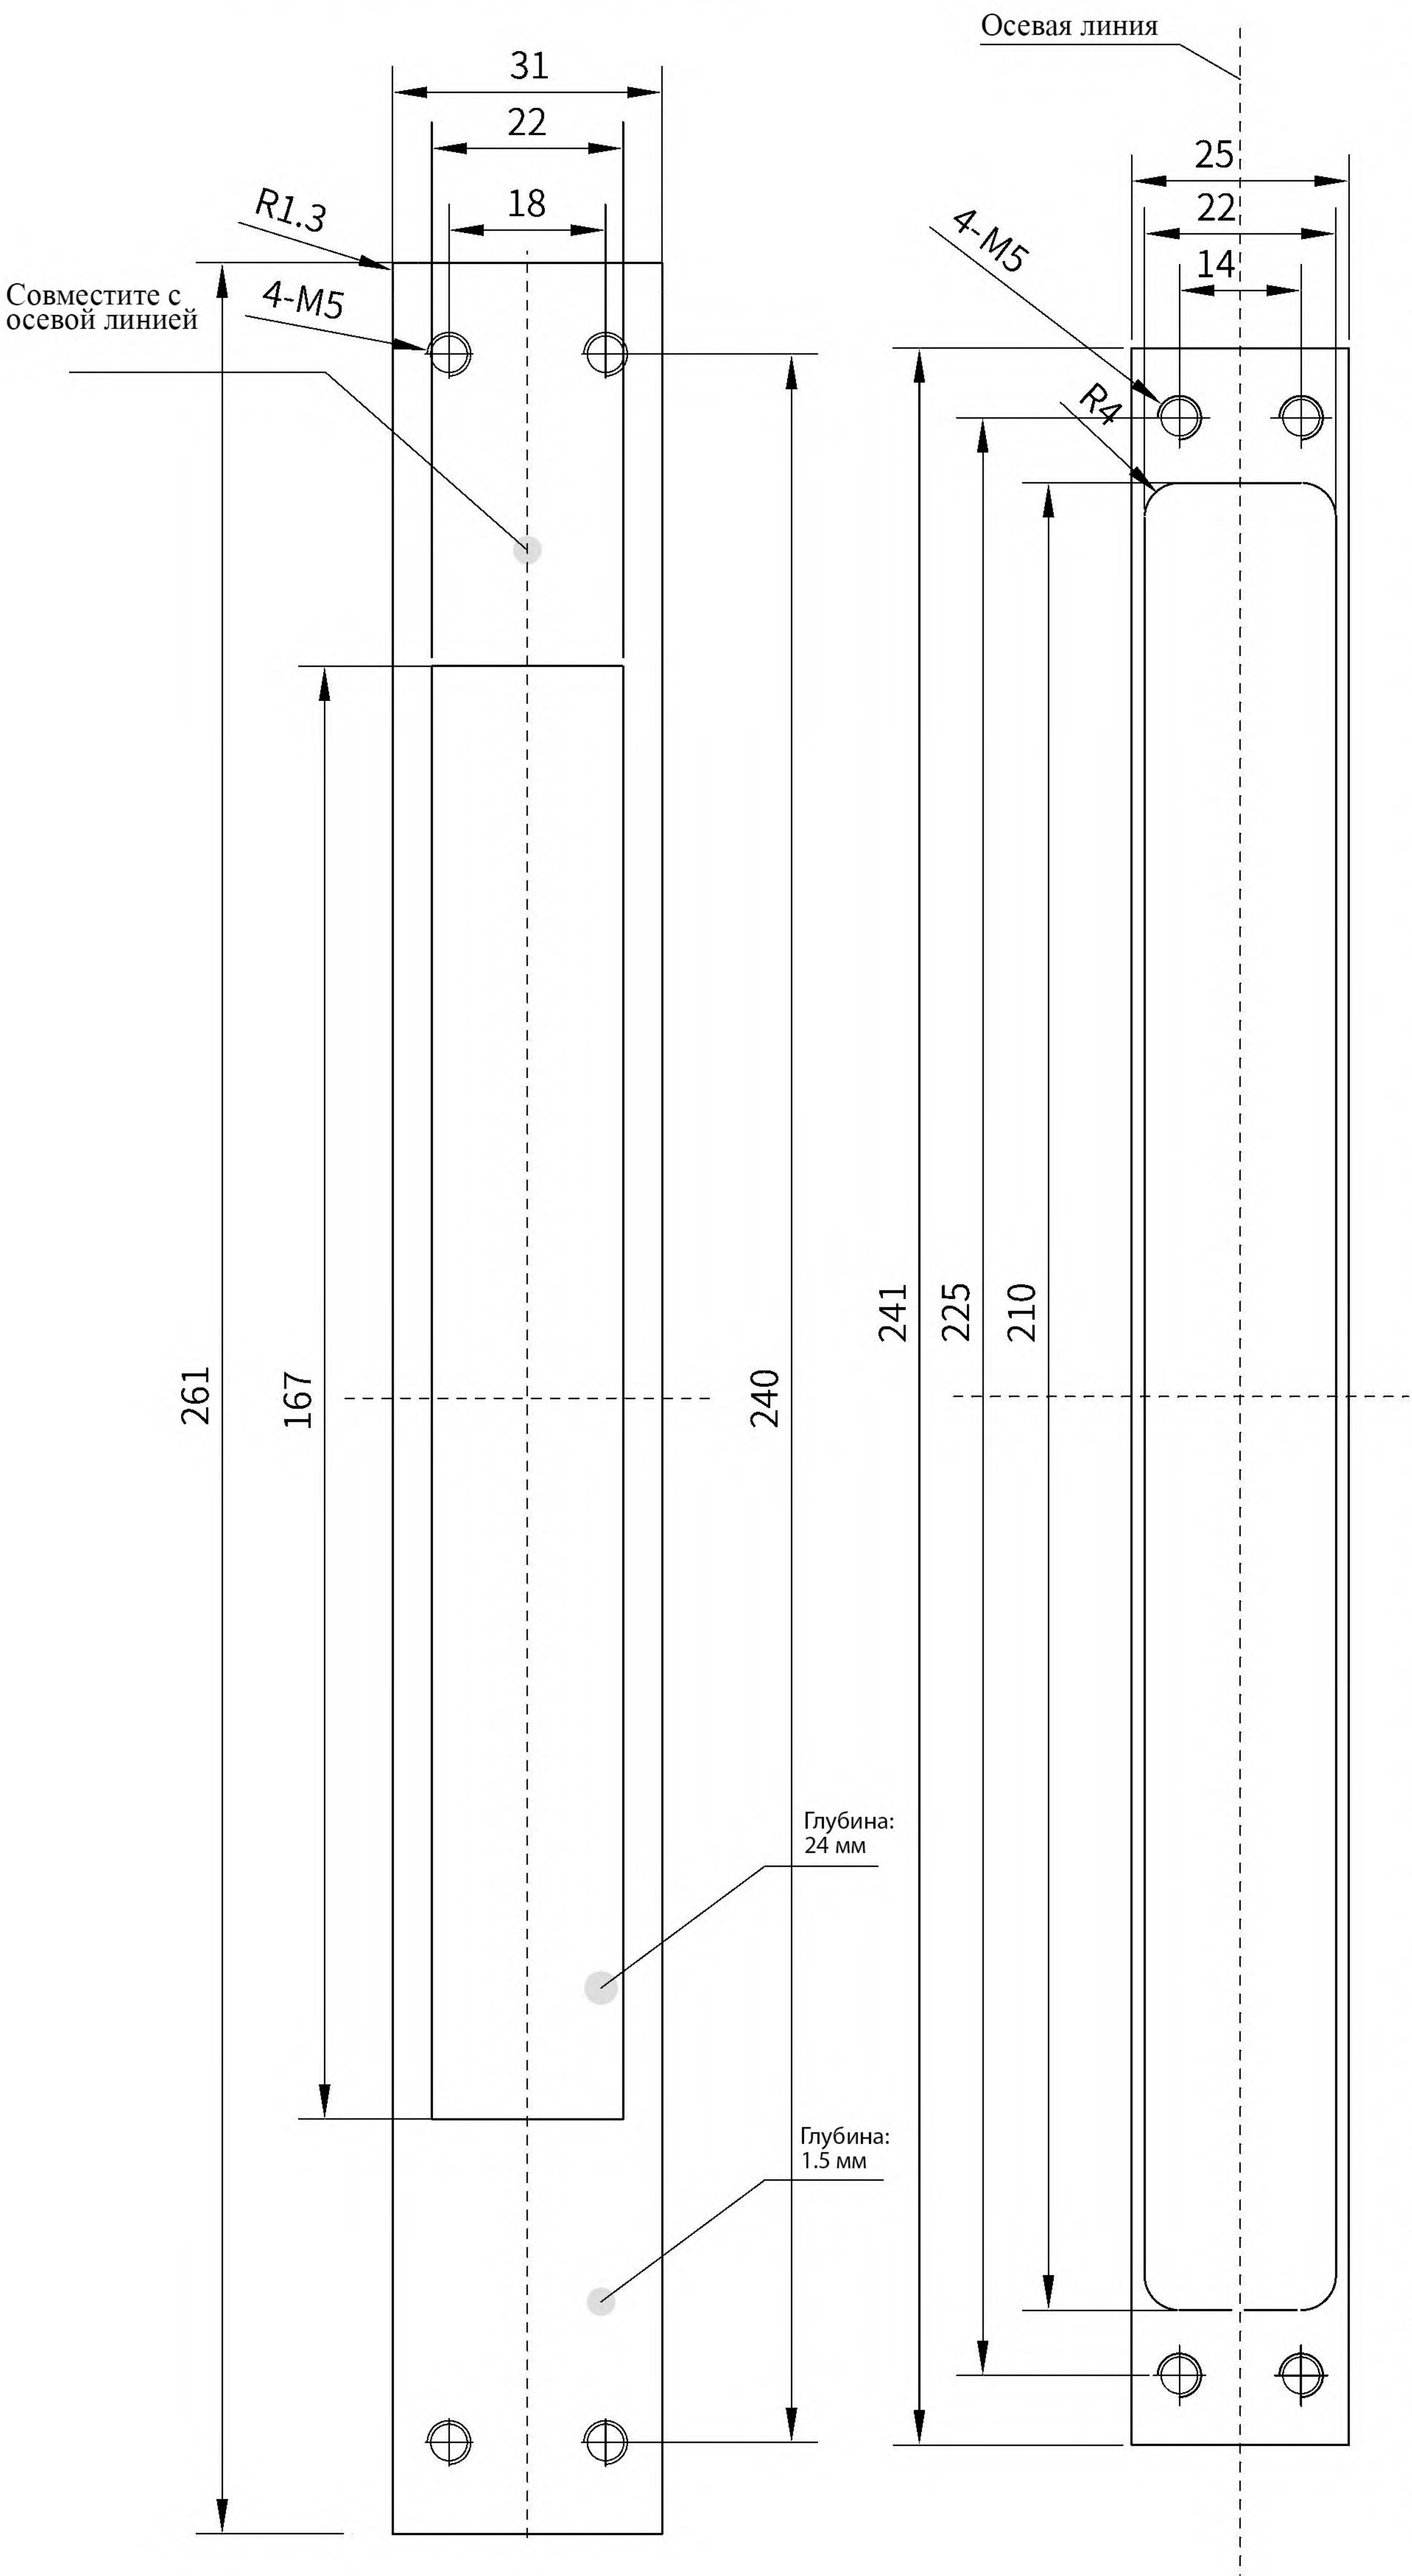

ШАБЛОН ДЛЯ УСТАНОВКИ УМНОГО ЗАМКА SL500 (6068)

Схема сверления ответной планки для деревянной двери

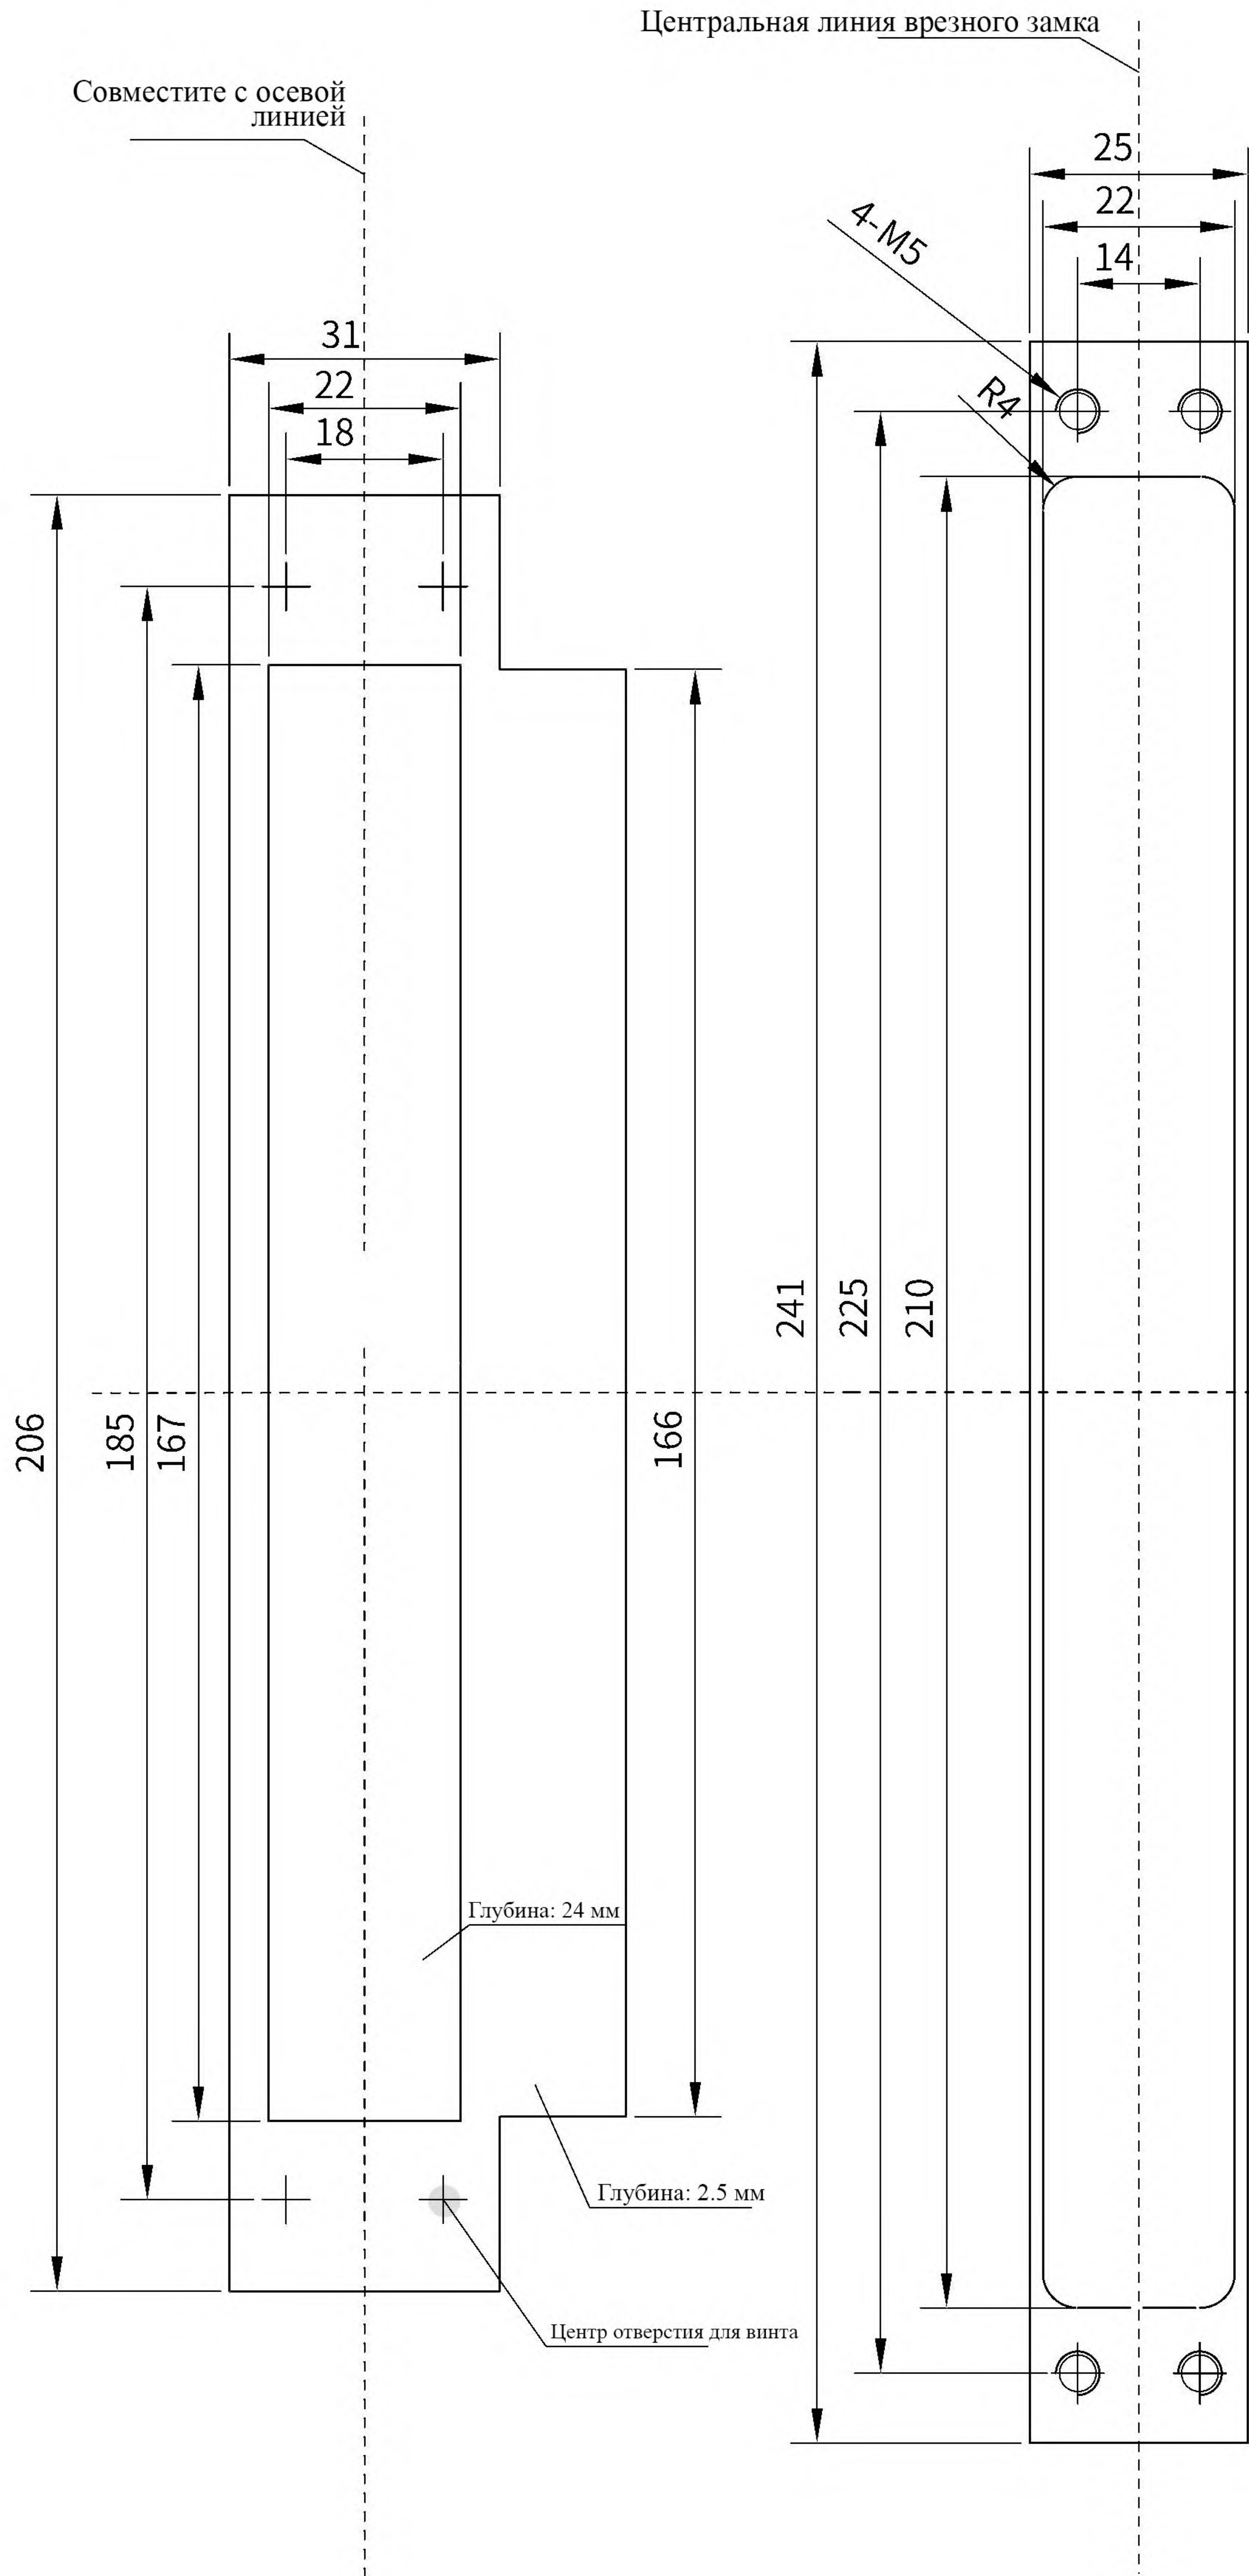


Схема сверления врезного замка

